



## **GARANTIFÖRUTSÄTTNINGAR - BILAGA**

### **IM BETESPUTS ATV**

#### **SERVICE OCH UNDERHÅLL**

På våra nya IM betesputsar/släntklippare gäller 1 års garanti. Om handhavandefel föreligger och nedstående information ej följts gäller ej garantin.

#### **INNAN ANVÄNDNING**

Kontrollera din betesputs/släntklippare för att garantin ska gälla.

1. Kontrollera och dra åt spännskruvar i spännrullen samt kontrollera remmarna. (17Nm) korsdrag inte bultarna.
2. Kontrollera och dra åt alla bult, skruv och fettnipplar.
3. Fetta in alla lagernipplar.
4. Kontrollera oljenivån i motorn. Läs igenom medföljande manual.
5. Använd betesputsen i ca 15 min, upprepa sedan proceduren ovan. Följ sedan underhållsschemat från maskinens manual.


#### **FÖR ATT BIBEHÅLLA KVALITÉN OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN**

Det krävs att man sprutar in fett på angivna platser och efterdrar alla skruvar (även spännskruvarna i spännrullen). Kontrollera motorns oljenivå samt håll rörliga reglage och delar fria från större mängder smuts (gräsrester och liknande).

Dessa platser är väl utmärkta med skyltar för att du inte skall glömma någon del. Proceduren och kontrollen upprepas var åttonde körtimma.

Kraften överförs från motorn till betesputsens drivaxel via drivremmar. Remmar skyddas av en skyddskåpa som kan monteras av vid underhåll som t.ex. smörjning och kontroll av spännrullen.

Efterspänn remhjul vid markering (se sid 2.)

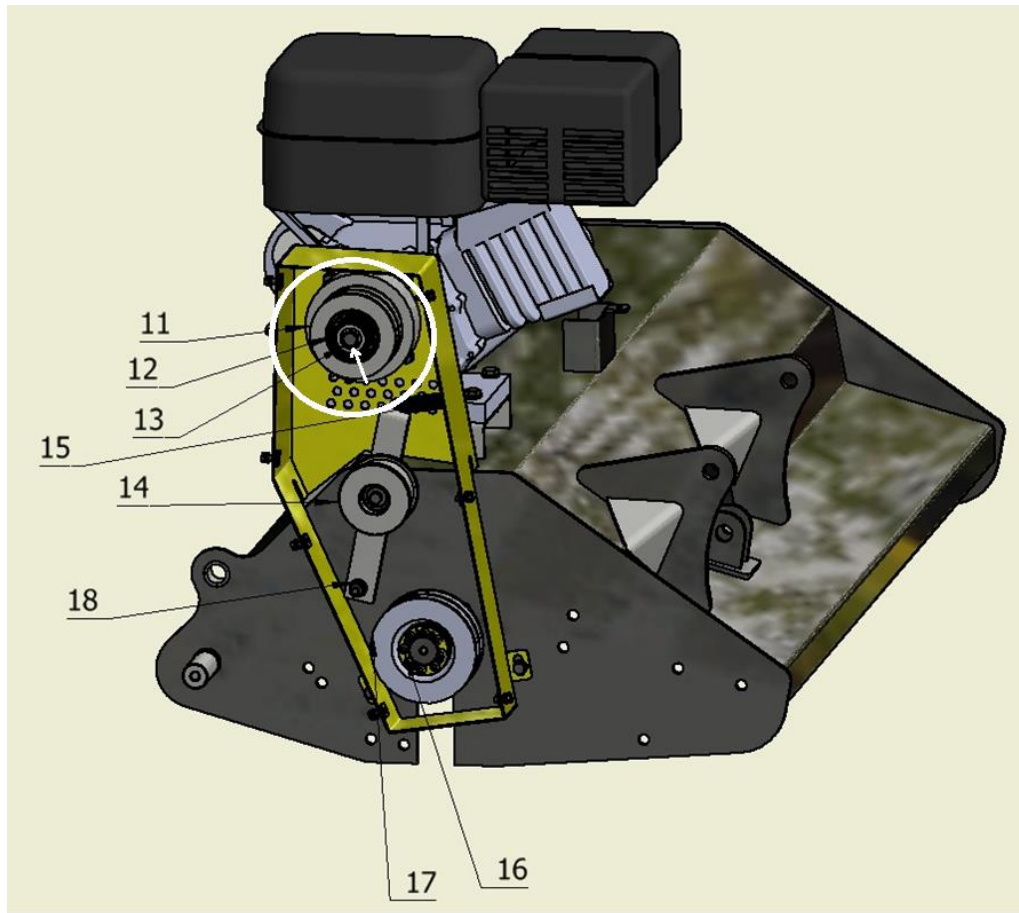

Befintliga hydraulcylindrar fettas in vid förvaring för att förebygga rostbildning